


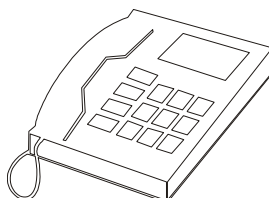

Omni PCX 4400

Skrócona instrukcja obsługi
dla aparatów analogowych z wybieraniem tonowym.



UWAGA !!

Centrala przy wykonywaniu niektórych funkcji podaje w słuchawce informacje słowne (damski głos) które pomagają w wykonywaniu usług.

Przy wykonywaniu usługi, proszę trzymać słuchawkę przy uchu i słuchać podawanych komunikatów.

Usługę na klawiaturze wybierać bez przerw - przy dłuższej przerwie (10 sek.)w wybieraniu usługi system może nie przyjąć zadania.

Użytkownicy aparatów z wybieranie impulsowym mogą korzystać jedynie z:

Przełączenia rozmowy z miasta na inny numer wewnętrzny.


Zestawić konferencję trzech.

Zarezerwować oddzwonienie.

Objaśnienie symboli użytych w instrukcji:

	Podnieś słuchawkę z aparatu.		Naciśnij na klawiaturze numer 2.
	Położ słuchawkę na aparat.		Naciśnij na klawiaturze gwiazdkę.
	Przejdź do wykonania następnej czynności.		Wybierz na klawiaturze numer.
	Sygnal twojej centrali lub słowny komunikat.		
	Naciśnij przycisk migowy (FLASH , RECALL)		


Przykład wybrania usługi wg. instrukcji:

					
Ponieś słuchawkę	sygnał centrali w słuchawce	naciśnij gwiazdkę	następny krok	naciśnij 4 i 3	
	lub informacja słowna				
					
	następny krok	wybierz na klawiaturze numer	sygnał potwierdzenia	odłóż słuchawkę na aparat .	
		Wybierz nr. wewnętrzny.	lub informacja słowna		


Indywidualny spis numerów aparatu analogowego (12 numerów).

Użytkownik posiadający zwykły standardowy aparat telefoniczny może wpisać do pamięci 12 numerów szybkiego wybierania.

Wpisanie numeru do pamięci.

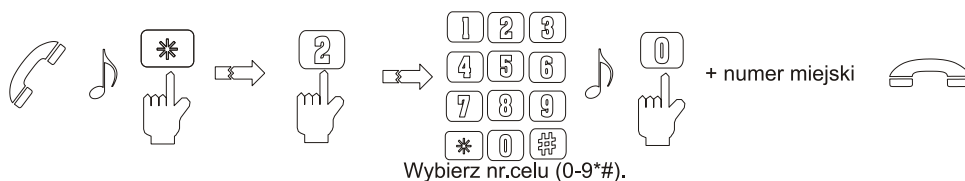


Wywołanie numeru z pamięci.

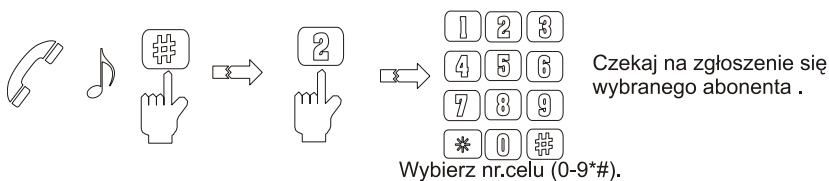


Alarm / Przypomnienie.

Użytkownik aparatu może dla przypomnienia uaktywnić usługę w celu przypomnienia np. o terminie spotkania.

W momencie kiedy wpisany czas "nadejdzie" telefon dzwoni dzwonkiem 1:1 a po podniesieniu słuchawki słycać komunikat "PRZYPOMINAM".... "PRZYPOMINAM".....

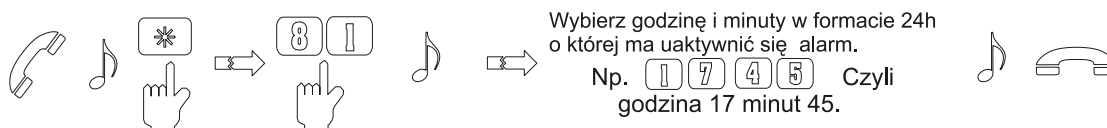

Kasowanie alarmu / przypomnienia.

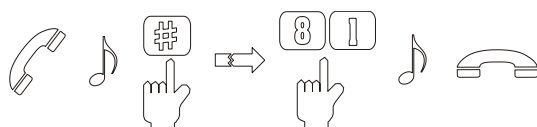


Zabezpieczenie aparatu przed nieuprawnionym dzwonieniem na zewnątrz (blokada wyjścia na miasto).


Włączenie zabezpieczenia.



Wyłączenie zabezpieczenia.

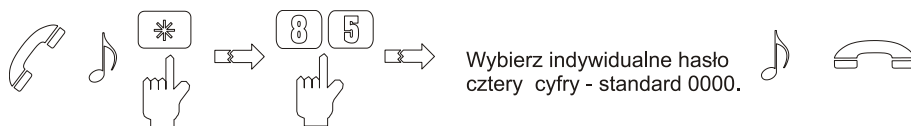


Zmiana indywidualnego hasła.

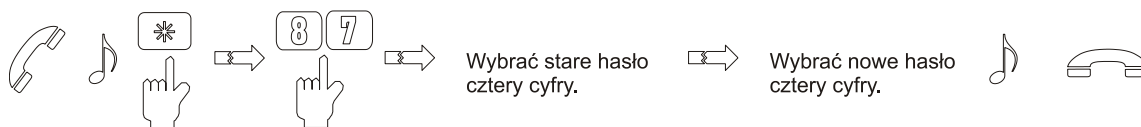

Przeniesienie dzwonienia na dowolnie wybrany numer.


1. Przeniesienie dzwonienia natychmiastowe.

Abonent dzwoniący do nas zostanie przełączony natychmiast na wybrany przez nas wcześniej numer.

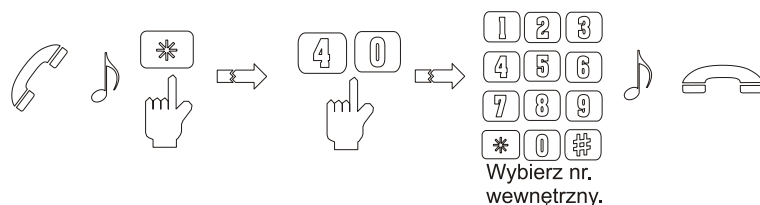


2. Przeniesienie dzwonienia w przypadku zajętości.


Abonent dzwoniący do nas zostanie przełączony tylko wtedy kiedy zajęci będziemy rozmową
UWAGA ! Przy źle odłożonej słuchawce przeniesienie nie nastąpi.

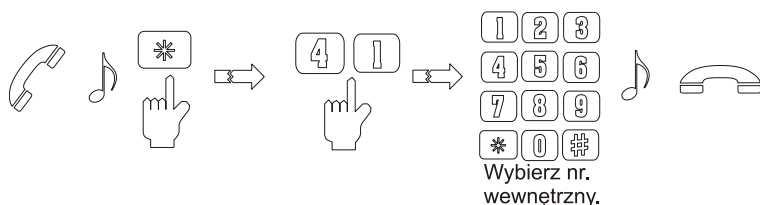


3. Przeniesienie dzwonienia w przypadku nie odebrania wywołania po upływie 15s

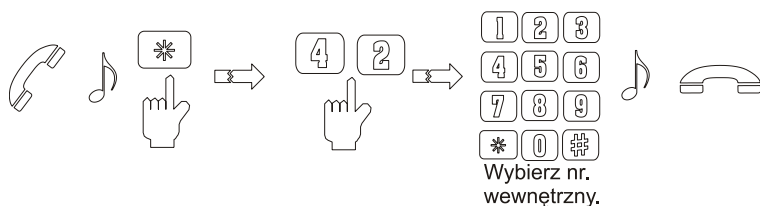

4. Przeniesienie dzwonienia w przypadku zajętości lub nie odebrania wywołania po upływie 15s. (połączenie wcześniejszych usług *41 i *42).

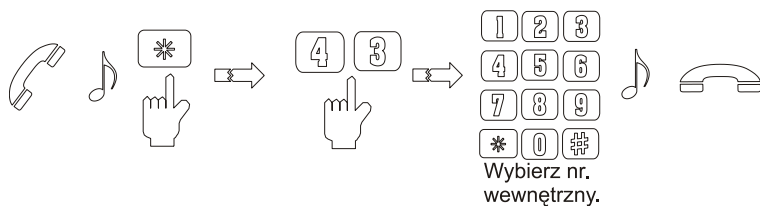


Kasowanie wszystkich indywidualnych usług przeniesień(uaktywnionych za pomocą kodów *41*,42,*43).

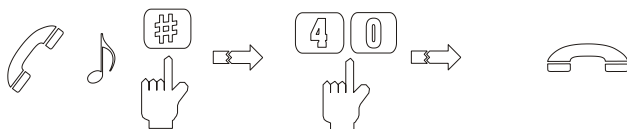

Przejęcie / przechwytywanie dzwonienia aparatu dzwoniącego (nie będącego w grupie).

Abonent słysząc dzwoniący aparat może bez wstawiania od swojego biurka przejąć dzwonienie na swoim aparacie.

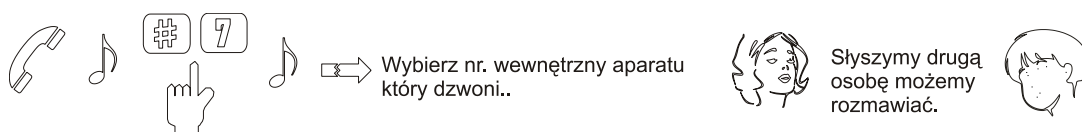


Przejęcie / przechwytywanie dzwonienia aparatu dzwoniącego będącego w grupie.



Konferencja trzech

Do przeprowadzanej rozmowy z jednym rozmówcą, chcemy dołączyć trzecią osobę aby uczestniczyła w dalszej rozmowie.


UWAGA ! Należy uprzedzić osobę która będzie uczestniczyła w konferencji aby nie wyłączała się w trakcie zestawiania połączenia z trzecią osobą.

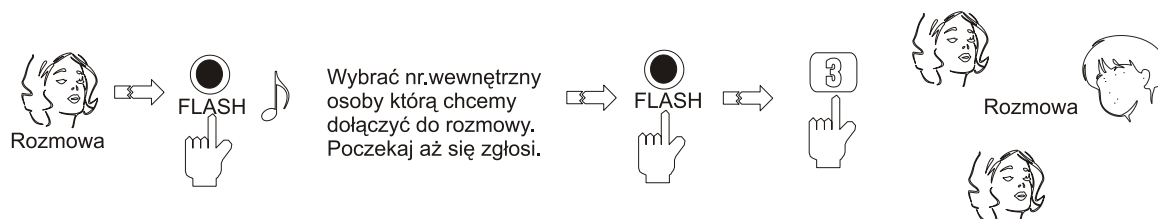

Jeżeli nr. wewnętrzny który chcemy dołączyć do konferencji jest zajęty wracamy do abonenta przez naciśnięcie przycisku migowego (tzw. Flash)


Żądanie oddzwonienia.

Jeżeli wybrany abonent jest zajęty lub się nie zgłasza, możemy zarezerwować do niego połączenie.

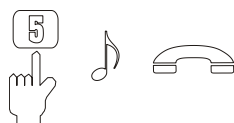


W chwili kiedy zarezerwowany abonent podniesie słuchawkę, usłyszysz w słuchawce informację słowną

informującą go o tym fakcie - nie odkłada słuchawki - czeka na połączenie.




Jeżeli nie chcesz oddzwonić do abonenta który zarezerwował połączenie na twój numer wybierz na klawiaturze:

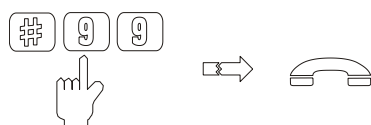

Użytkownicy aparatów z wybieraniem impulsowym nie mogą sami skasować oddzwonienia.

Przełączenie rozmowy miejskiej. Rozmowę można przełączyć również na numer zajęty.

Jeżeli chcemy powrócić do abonenta miejskiego bo numer który wybraliśmy jest zajęty to naciśnij.

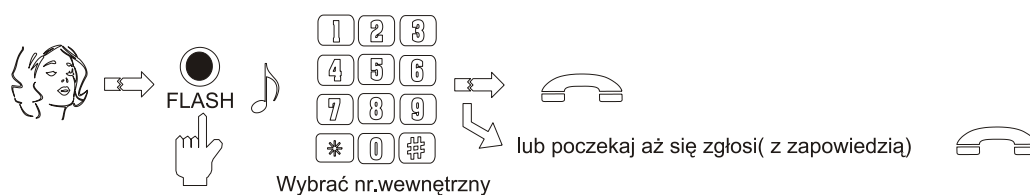

Użytkownicy aparatów nie posiadających przycisku FLASH naciskają cyfrę „1”